


Замена импеллера/водомета

Необходимые инструменты:

- шестигранник 4 мм
- шестигранник 5 мм (длинный, без шара на конце)
- фен (фен для волос подойдет)

Снятие:

1. Расслабить муфты: большую (1), малую (2), малую возле подшипника (3)

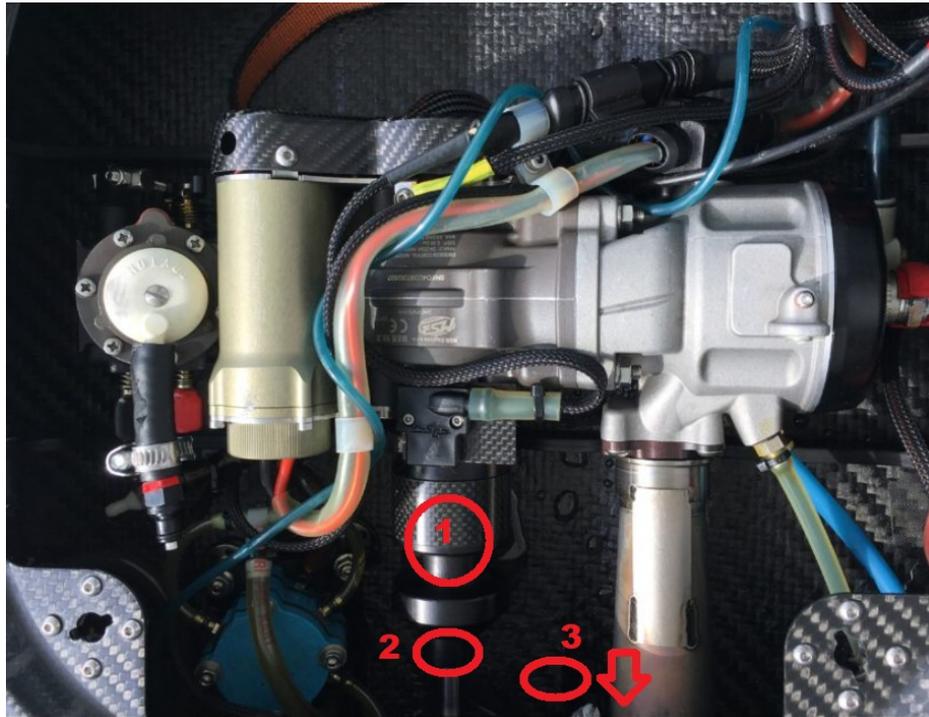

2. Нагреть феном и открутить задний обтекатель (не больше - 50-60 градусов (что бы можно было рукой прикоснуться).

С помощью шестигранника 5 мм открутить задний обтекатель (шестигранник без шара). Откручивать плавно, без ударов.



3. Отключить трубки и выкрутить болты водомета




4. Если у Вас есть съемник — см. ниже, если нет — то см. пункт 5.

4.1 Вкрутите съемник в водомет (большую гайку со шпилькой) до конца и после открутить один оборот назад.

4.2 Установите деревянную планку, шайбы и подожмите ее гайкой M12

4.3 Вращайте гайку ключом и постепенно водомет начнет выходить.

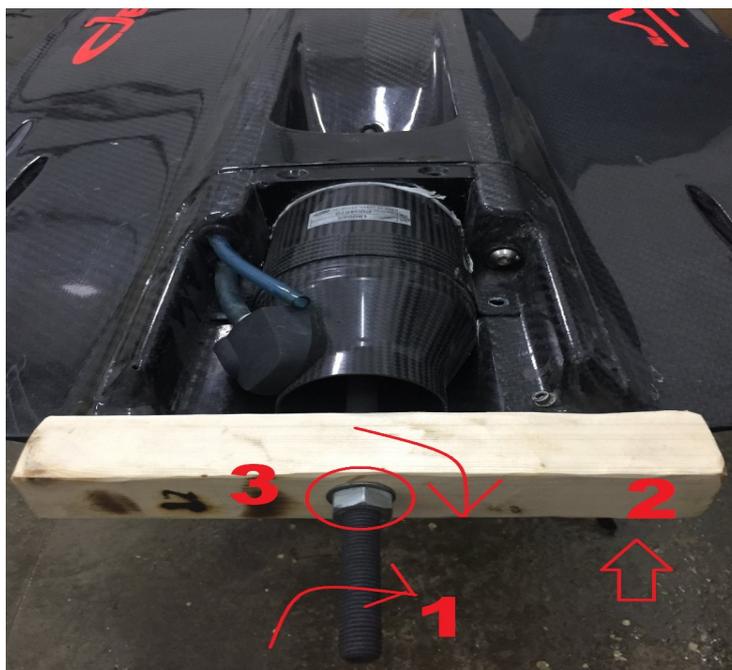

5. Возьмите лезвие и пройдите стык корпуса водомета с корпусом доски (лезвие должно утапливаться на 10 мм). После надо вытянуть водомет на себя. Это будет не легко.



6. Водомет успешно извлечен. Возьмете пиво.

7. Открутите болт крепления вала импеллера (предварительно нагрев его феном) и выньте импеллер.



Сборка:

- 1. Сборку производить в обратной последовательности**
- 2. Необходимо заменить манжеты вала импеллера**
- 3. Нанесите герметик на корпус доски (без фанатизма по кругу красной зоны) , после вставьте водомет.**



- 4. Перед установкой муфт надо обезжирить вал, и каждую из муфт.**
- 5. Перед затягивание муфты около подшипника, необходимо потянуть за вал (в сторону носа доски), а муфту плотно подтолкнуть в сторону кормы. После этого муфту затянуть, затем затянуть 2 оставшиеся муфты.**